SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus GT-P6200

Používateľská príručka

Používanie tohto návodu na použitie

Gratulujeme vám k zakúpeniu mobilného zariadenia Samsung. Toto výkonné zariadenie, s ktorým môžete ísť kamkoľvek, prináša to najlepšie z internetového a mobilného programovania do končekov vašich prstov a svojou ľahkou váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému systému Google Android vám mobilné zariadenie Samsung poskytuje prístup k tisíckam užitočných a zábavných aplikácií, aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.

S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou obrazovkou môžete čítať knihy a noviny na ceste, môžete byť aktuálne informovaný o najnovších správach, športe a počasí, môžete spravovať svoje multimediálne a obchodné súbory a môžete si prezerať internet s mapami, obchodnými miestami a omnoho viac.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku, aby ste tak zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.

- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- Aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia môžete na webovej stránke www.samsung.com.
- Softvér, zdroje zvukou, tapety, obrázky a ostatný obsah poskytnutý v tomto zariadení, je licencovaný na obmedzené používanie medzi spoločnosťou Samsung a príslušnými vlastníkmi tohto obsahu. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** (predstavuje **Nastavenia** nasledované **Bezdrôtové prip. a siete**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [⏻] (predstavuje Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranné známky príslušných majiteľov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený s DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva DivX video. Navštívte stránku www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX video.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Obsah

Zostavenie 11

Vybalenie 11
Nainštalujte SIM alebo USIM kartu 12
Nabíjanie batérie 12
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 14

Začíname 17

Zapnutie a vypnutie zariadenia 17
Oboznámenie sa so zariadením 18
Používanie dotykového displeja 23
Spoznávanie domácej obrazovky 25
Prístup k aplikáciám 29
Prispôsobenie zariadenia 30
Zadávanie textu 35

Web 41

Prehliadač 41
Pulse 45
Market 46
YouTube 47
Mapy 47
Zemepisná šírka 49
Miesta 50
Navigácia 50
Samsung Apps 51

Komunikácia 52
Volanie 52
Správy 58
Google Mail 60
E-mail 62
Talk 64
Social Hub 65

Zábava 66
Prehrávač hudby 66
Fotoaparát 68
Prehrávač videí 78
Galéria 79
Editor fotografií 81

Osobné informácie 83
Kontakty 83
Kalendár 86
Poznámka 88

Pripojenia 89
Spojenia s počítačom 89
Wi-Fi 91
Wi-Fi Direct 93
Bluetooth 94
AllShare 96
Zdieľanie mobilnej siete 98
GPS 100
Pripojenia VPN 101

Nástroje 104
Alarm 104
Kalkulačka 105
Stiahnuté položky 105
Elektronická kniha 105
Vyhľad. Google 107
Moje súbory 107
Poznámka perom 109
Polaris Office 110
Nástroje SIM 112
Správca úloh 112
Hlasové vyhľadávanie 112
Svetový čas 113

Nastavenia 114
Otvorenie menu Nastavenia 114
Bezdrôtové prip. a siete 114
Hovor 116
Zvuk 118
Obrazovka 119
Režim šetrenia energie 120
Umiestn. a zabezpečenie 120
Aplikácie 122
Kontá a synchronizácia 123
Pohyb 124
Súkromie 124
Úložisko 124
Jazyk a vstup 125
Zjednodušenie ovládania 129

Dátum a čas 130
Informácie o zariadení 130

Riešenie problémov 131

Bezpečnostné opatrenia 136

Register 148

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Stručná príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Položky dodané s vaším zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť, záleží od vášho regiónu alebo poskytovateľa servisných služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Nainštalujte SIM alebo USIM kartu

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je možné si zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Ak chcete vložiť kartu SIM alebo USIM:

1 Otvorte kryt slotu SIM karty.

2 Vložte SIM alebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

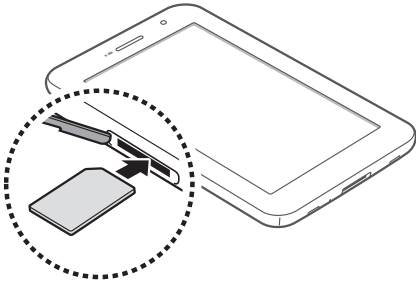

3 Zatvorte kryt slotu SIM karty.

Nabíjanie batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.

- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete nabíjať pomocou USB kábla.
- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie ani po pripojení cestovného adaptéra. Skôr, ako sa pokúsite zapnúť zariadenie, nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

1 USB kábel pripojte k napájaciemu USB adaptéru a potom pripojte koniec USB kábla k multifunkčnému konektoru.

Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od vášho regiónu.

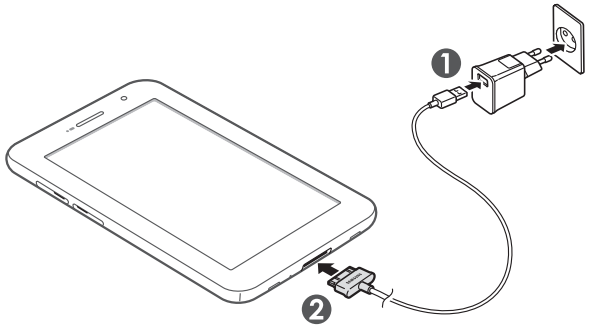

Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.

- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania zariadenia nemusí fungovať dotyková obrazovka z dôvodu nestabilného napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací USB adaptér zo zásuvky alebo odpojte USB kábel od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria úplne nabitá, najskôr odpojte napájací USB adaptér a USB kábel od zariadenia a potom od napájania.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér na dobu, kedy ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie. Pri používaní by mal zostať napájací USB adaptér blízko zásuvky.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku external_sd v internej pamäti.

1 Otvorte kryt slotu pamäťovej karty.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

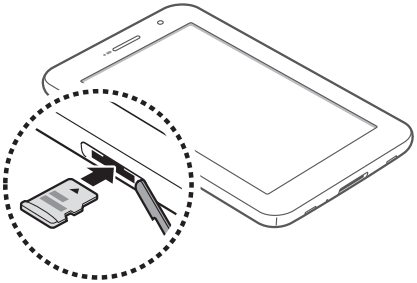

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

4 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobrať kartu SD**.
2. Otvorte kryt pamäťovej karty.
3. Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4. Vybratie pamäťovej karty.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Úložisko** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zapnúť zariadenie, stlačte a podržte [⏻]. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou pokynov na obrazovke.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [⏻] a zvolením **Vypnutie** → **OK**.

- Na miestach, kde je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice, postupujte podľa všetkých umiestnených varovaní a predpisov autorizovaných osôb.
- Ak chcete používať svoje zariadenie iba v nesieťových službách, vyberte letový režim.

› Prepnutie do letového režimu

V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové pripojenia a používať nesieťové služby na miestach, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice.

Ak chcete aktivovať letový režim, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Letový režim** → **OK**.

Ak chcete deaktivovať letový režim a používať bezdrôtové pripojenia, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** a zrušte odškrtnutie vedľa poľa **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

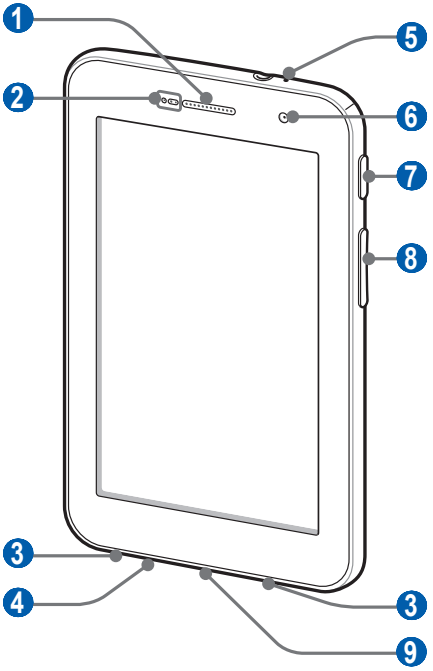

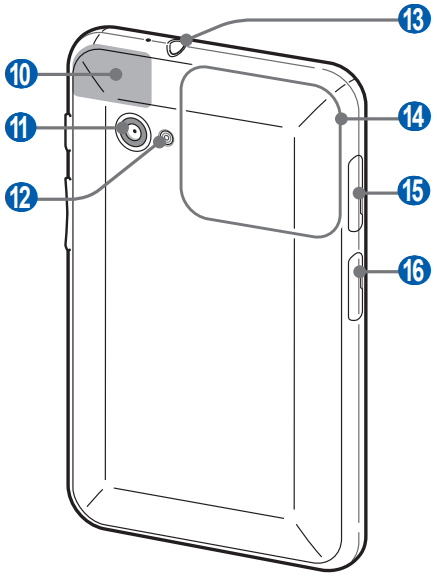

Číslo	Funkcia
1	Slúchadlo
2	Snímač vzdialenosti / Svetelný snímač
3	Reproduktor
4	Mikrofón
5[1]	Mikrofón
6	Predný objektív fotoaparátu
7	Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia
8	Tlačidlo hlasitosti

1. Aktívny len v prípade, keď používate funkciu hlasitého telefónu alebo nahrávate videá.

Číslo	Funkcia
9	Multifunkčný konektor
10[2]	Anténa GPS
11	Objektív zadného fotoaparátu
12	Blesk fotoaparátu
13[3]	Konektor pre slúchadlá
14	Hlavná anténa
15	Slot SIM karty
16	Slot pre pamäťovú kartu

› Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Zapínanie/ Reštartovanie[4]/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 10-15 sekúnd); uzamknutie dotykového displeja.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

2. Nedotýkajte sa ani nezakrývajte oblasť internej antény rukami, ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.
3. Nesprávne pripojenie náhlavnej súpravy k vášmu zariadeniu môže poškodiť konektor náhlavnej súpravy alebo slúchadlá.
4. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamŕza, budete zrejme potrebovať reštartovanie zariadenia, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené v spodnej časti displeja sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Dostupné bezdrátové siete WLAN
	WLAN pripojená
	Aktivované Bluetooth
	Prijímanie GPS údajov
	Synchronizované s webom
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Zmeškaný hovor
	Odovzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Pripojené k počítaču

Ikona	Definícia
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Aktivovaný režim šetrenia energie
	Aktivované zdieľanie pripojenia USB
	Aktivovaný režim zdieľania pripojenia cez Wi-Fi
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nový Google Mail
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný budík
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
[1]	Stav batérie
	Nedá sa nabiť
	Aktuálny čas

1. Ak používate nabíjačku, ktorá nie je schválená spoločnosťou Samsung, tento indikátor sa nezobrazí.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykovú obrazovku môžete ovládať pomocou nasledovného:

- Ťuknutie: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Ťahanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťuknutie a podržanie: Ťuknutím na položku a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Ťahať a pustiť: Ťuknutím a podržaním prsta na položke a jeho ťahaním položku presuňte.
- Dvojité ťuknutie: Počas prezeranie fotografií rýchlo poťukajte prstami na priblíženie alebo oddialenie.

› Otočenie obrazovky

Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude otáčať automaticky podľa otočenia.

Ak chcete nastaviť otáčanie obrazovky, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte **Autom. rotácia** na paneli oznamov.

› Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Ak nepoužívate zariadenie počas určitej doby, vaše zariadenie vypne dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby predišlo akejkoľvek nechcenej činnosti. Ak chcete manuálne zablokovať dotykovú obrazovku, stlačte [⏻].

Ak chcete obrazovku odomknúť, zapnite ju stlačením [⏻] a potiahnutím 🔒 v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne hranice kruhu.

Môžete aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky, aby ste predišli používaniu alebo vstupovaniu k vašim osobným údajom a informáciám uloženým vo vašom zariadení inými osobami. ► str. 32

Spoznávanie domácej obrazovky

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená úvodná obrazovka. Na úvodnej obrazovke si môžete prezerať ikony indikátorov, widgety, odkazy na aplikácie a iné položky. Prejdite doľava alebo doprava na panel úvodnej obrazovky.

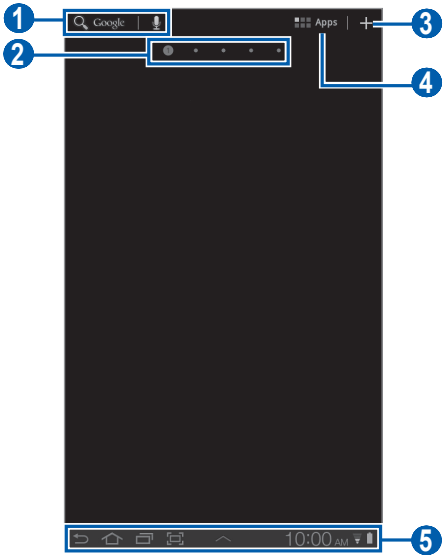

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa hore uvedená obrazovka môže odlišovať.

Číslo	Funkcia
1	Vyhľadávanie aplikácií a súborov v tomto zariadení a konkrétnych údajov na webe pomocou widgetu Google Search.
2	Vyberte bod na hornej strane obrazovky a presuňte sa priamo k príslušnej obrazovke.
3	Prispôsobenie úvodnej obrazovky.
4	Vstúpenie do zoznamu aplikácií.
5	Systémová lišta (viď nasledovnú časť).

Systémová lišta

Na systémovej lište môžete rýchlo navigovať medzi obrazovkami, vstupovať do aplikácií, prezerať informácie o systéme a oveľa viac.

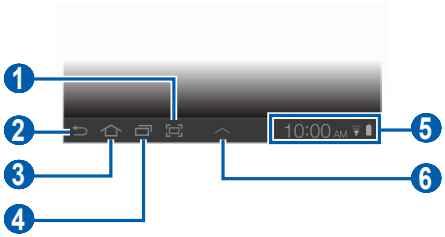

Číslo	Funkcia
1	Zachytiť aktuálnu obrazovku a otvoriť kresliacu podložku. Zachytiť aktuálnu obrazovku (ťuknutie a podržanie).
2	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
3	Návrat na úvodnú obrazovku. Vstup do správcu úloh (ťuknutie a podržanie).
4	Otvorenie zoznamu aktuálnych aplikácií. Prístup k zoznamu aplikácií (ťuknutie a podržanie).
5	Zobrazenie ikon indikátorov a aktuálneho stavu vášho zariadenia. Otvorenie panelu oznamov.

Číslo	Funkcia
6	Otvorte malý panel aplikácií.

› Pridávanie položiek na úvodnú obrazovku

Úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním odkazov na aplikácie alebo položky v aplikáciách, widgety alebo priečinky.

Ak chcete pridať položku na úvodnú obrazovku,

1. Na úvodnej obrazovke vyberte .
2. Vyberte kategóriu položky.
   - **Widgety**: Pridávanie widgetov. Widgety sú malé aplikácie, ktoré vykonávajú praktické funkcie a poskytujú informácie.
   - **Aplikač. odkazy**: Pridanie odkazov na aplikácie.
   - **Tapety**: Nastavenie obrázka na pozadí.
   - **Ďalšie**: Pridanie odkazov na položky, ako sú napríklad záložky, kontakty a mapy.
3. Vyberte položku, ktorú chcete pridať na úvodnú obrazovku.

› Presúvanie položiek na úvodnej obrazovke

1. Ťuknite a podržte položku, až kým sa nezobrazí mriežka obrazovky.
2. Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstraňovanie položiek na úvodnej obrazovke

1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
V pravom hornom rohu na úvodnej obrazovke sa zobrazí kôš.

2 Pretiahnite položku do koša.

3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Pridanie klávesovej skratky na aplikáciu

1 V zozname aplikácií ťuknite a podržte ikonu aplikácie a potiahnite ju k panelu úvodnej obrazovky na dolnej strane obrazovky.
Ikona klávesovej skratky pre aplikáciu sa pridá do úvodnej obrazovky.

2 Presuňte ikonu na požadované miesto alebo ju presuňte na iný panel na úvodnej obrazovke.

› Používanie panela oznámení

Na úvodnej obrazovke alebo počas používania aplikácie, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte možnosť z panela oznámení.

Môžete si prezerať aktuálny stav zariadenia a používať nasledovné možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie WLAN.
- **Oznámenia**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na rôzne udalosti.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk/Vibrácia**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu vibrácií.
- **Autom. rotácia**: Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.
- **Bluetooth**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

- **Letový režim**: Aktivovanie alebo deaktivovanie letového režimu.

Môžete aj upraviť jas displeja alebo vstupovať do ponuky nastavení.

Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prístup k aplikáciám

1. Na úvodnej obrazovke vyberte **Aplikácie**, ak chcete vstúpiť do zoznamu aplikácií.
2. Vyberte **Všetko** → aplikácia.
   Ak si chcete pozrieť stiahnuté aplikácie, vyberte **Moje aplikácie**.
3. Vyberte ⮌, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku. Vyberte ⌂, ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

1. Vyberte ▭ otvoríte zoznam aplikácií, do ktorých ste vstúpili naposledy.
2. Zvoľte aplikáciu.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť padanie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

1. Ťuknite na ⌂ a podržte.
2. Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
   Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Ukončiť všetky**.

Prispôsobenie zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Zmena jazyka displeja

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Vybrať jazyk**.
2. Zvoľte požadovaný jazyk.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
2. Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas a zmeňte ďalšie možnosti.

› Zapnutie alebo vypnutie tónu dotyku

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zariadenia

1. Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
2. Úroveň hlasitosti pre zvonenia hovorov, mediálne zvuky, oznámenia a zvuky budíka upravíte výberom a potiahnutím posúvačov.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete vypnúť alebo zrušiť vypnutie zvuku vášho zariadenia, spravte nasledovné:

- Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Vytáčanie** a poklepte a podržte #.
- Otvorte panel upozornení na pravej strane systémovej lišty a vyberte **Zvuk**.

- Stlačte a podržte [⏻] a vyberte **Tichý režim**.

Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrovať** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na tichý režim, na paneli oznámení sa zobrazí **Vibrácia** namiesto **Tichý**.

› Voľba tapety pre úvodnú obrazovku

1. Na úvodnej obrazovke vyberte ⊞ → **Tapety**.
2. Vyberte priečinok so snímkou.
   Ak vyberiete **Galéria** alebo **Tapeta**, vyberte **Tapeta úvodnej obrazovky**.
3. Vyberte snímku.
4. Ak ste vybrali živú tapetu, vyberte **Nastaviť tapetu**.
   Ak ste vybrali snímku z umiestnenia **Galéria**, presuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika, vyberte časť snímky a potom zvoľte **OK**.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

Počas používania zariadenia môžete nastaviť efekt prechodu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Obrazovka** → **Animácia**.
2. Zvoľte možnosť pre animáciu.

› Nastavenie jasu displeja

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Obrazovka** → **Jas**.
2. Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
3. Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
4. Zvoľte **OK**.

Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte uzamknutie obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.

- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Konfigurovať zamknutú obrazovku** → **Vzor**.
2. Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a vyberte **Ďalej**.

3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov a vyberte **Pokračovať**.

4 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu a vyberte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Konfigurovať zamknutú obrazovku** → **PIN**.

2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.

3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Konfigurovať zamknutú obrazovku** → **Heslo**.

2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.

3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM/USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte kód PIN a zvoľte **OK**.

Po zapnutí ochrany kódom PIN musíte pri každom zapnutí zariadenia zadať kód PIN.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivovať funkciu Vyhľadať môj mobilný telefón funkcia

Keď niekto vloží novú kartu SIM alebo USIM do vášho zariadenia, funkcia Vyhľadať môj mobilný telefón automaticky zašle kontaktné číslo stanoveným príjemcom, aby vám napomohla lokalizovať a znovu získať vaše zariadenie.

Pre využitie tejto funkcie potrebujete konto Samsung pre vzdialenú kontrolu zariadenia z webu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
2. Prečítajte si zmluvné podmienky, zaškrtnite políčko vedľa **Súhlasím so všetkými ustanoveniami vyššie** a vyberte **Prijať**.
3. Vyberte **Prihlásiť sa**.
   Pre vytvorenie konta Samsung vyberte **Registrovať sa**.
4. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo ku kontu Samsung a vyberte **Prihlásiť sa**.
5. Vyberte **Upoz. na zmenu karty SIM**.

6 Zadajte heslo k vášmu kontu Samsung a vyberte **OK**.

7 Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.

8 Znovu zadajte heslo k vášmu kontu Samsung a vyberte **OK**.

9 Zadajte telefónne číslo vrátane predvoľby krajiny (s **+**).

10 Zadajte textovú správu, ktorá má byť príjemcom zaslaná.

11 Zvoľte **Hotovo**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať výberom znakov na virtuálnej klávesnici, písaním rukou na obrazovke alebo hovorením slov do mikrofónu.

Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 125

› Zmena typu klávesnice

Môžete zmeniť typ klávesnice Na systémovej lište vyberte a vyberte typ klávesnice (Klávesnica Android, Samsung nebo Swype).

Text môžete zadávať aj hlasom. Vyberte a možnosť hlasového zadávania, podľa jazyka, ktorý chcete používať.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Android

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:

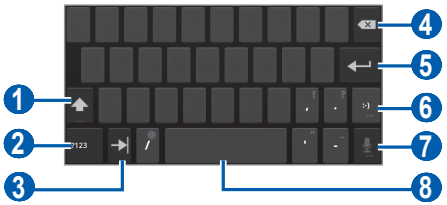

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu zadávania textu.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadku alebo poľa.
6	Vloženie emotikonu. Otvorenie zoznamu emotikonov (ťuknutie a podržanie).
7	Zadávanie textu hlasom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
8	Vloženie medzery.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:

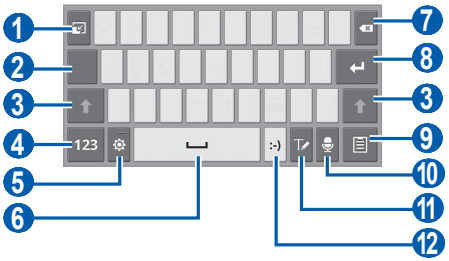

Číslo	Funkcia
1	Minimalizovanie virtuálnej klávesnice.
2	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu zadávania textu.
3	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
4	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
5	Vstup k nastaveniam klávesnice. Zmena typu klávesnice alebo aktivovanie funkcie hlasového zadávania (ťuknutie a podržanie).
6	Vloženie medzery.
7	Vymazanie zadaných údajov.
8	Začatie nového riadku.
9	Priloženie položky.

Číslo	Funkcia
⑩	Zadávanie textu hlasom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
⑪	Prepnutie na klávesnicu s možnosťou rukopisu.
⑫	Vloženie emotikonu. Otvorenie zoznamu emotikonov (ťuknutie a podržanie).

Prediktívny režim XT9 môžete aktivovať navolením → **XT9**. Keď zadáte prvé tri písmená slova, objaví sa zoznam ponúkaných alternatívnych sov.

V režime rukopisov môžete použiť mnoho gest, aby ste upravili text. Ohľadom ďalších informácií o gestách vyberte → **Nastavenia rukopisu** → **Príručka ku gestám**.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

1. Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
2. Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

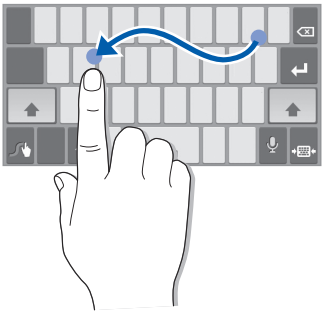

3. Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.

4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.

- Môžete tiež ťuknúť na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, ťuknite a podržte toto tlačidlo. Ak ťuknete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

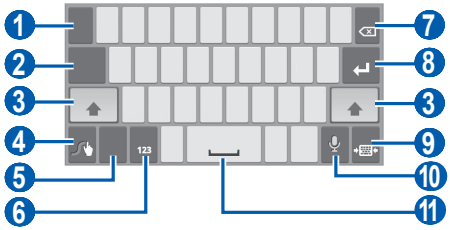

Číslo	Funkcia
1	Zmena jazyku vstupu.
2	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu zadávania textu.
3	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
4	Zadanie odporúčaného slova alebo pridanie nového slova do slovníka. Prístup k nastaveniam klávesnice (ťuknutie a podržanie).
5	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC.
6	Prepínanie medzi režimom čísel a režimom upravovania.

Číslo	Funkcia
❼	Vymazanie zadaných údajov.
❽	Začatie nového riadku.
❾	Minimalizovanie virtuálnej klávesnice.
❿	Zadávanie textu hlasom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
⓫	Vloženie medzery.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

1. Ťuknite a podržte slovo.
2. Potiahnite alebo a vyberte požadovaný text.
3. Vyberte pre kopírovanie, alebo a orežte text do schránky.
4. V inej aplikácii ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
5. Zvolením **Vložiť** vložíte text zo schránky do textového poľa.

Web

Prehliadač

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky medzi záložky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené inak.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie webových stránok

1 Pre spustenie vašej domácej stránky otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvoľte .

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

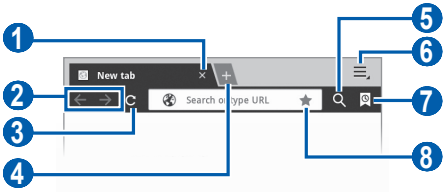

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa hore uvedená obrazovka môže odlišovať.

Číslo	Funkcia
1	Zatvorenie aktuálnej karty.
2	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
3	Opätovne načítajte aktuálnu internetovú stránku. Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
4	Otvorenie novej karty.
5	Vyhľadávanie informácií.
6	Vstup do zoznamu možností internetového prehliadača.
7	Otvorenie zoznamu uložených záložiek a nedávnej histórie prehliadania internetu.
8	Označenie aktuálnej internetovej stránky záložkou.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť novú kartu, vyberte ☰ → **Nová karta**.
- Ak chcete otvoriť novú kartu bez ukladania cookies, vyberte ☰ → **Nová karta v režime inkognito**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, vyberte ☰ → **Hľadať na str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, vyberte ☰ → **Zdieľať stránku**.

- Ak si chcete uložiť aktuálnu internetovú stránku a neskôr si ju prečítať offline, vyberte → **Uložiť stránku**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o stránke, vyberte → **Informácie o stránke**.
- Ak si chcete pozerať položky stiahnuté z internetu, vyberte → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť internetovú stránku pomocou pripojenia WLAN alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, vyberte → **Nastavenia**.

› Vyhľadávanie informácií hlasom

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
   Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Otvorenie viacerých stránok

Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Otvorte novú kartu zvolením .
3. V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
4. Ak chcete prepínať medzi aktuálne otvorenými kartami, vyberte názov karty.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

Pridanie záložky

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Zvoľte → .
   Ak si chcete označiť aktuálnu internetovú stránku, môžete tiež vybrať ★.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu.
4. Vyberte rolovaciu ponuku **Záložky** a vyberte miesto záložky, ktorú chcete pridať (ak je to potrebné).
5. Vyberte **OK**.

Ak chcete použiť možnosti záložky, vyberte a ťuknite a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku na aktuálnej karte, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť na novej karte, zvoľte **Otvoriť na novej karte**.
- Ak chcete záložku upraviť, vyberte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať odkaz na záložku na úvodnú obrazovku, vyberte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvoľte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvoľte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvoľte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

Vytvorenie adresára záložiek

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Vyberte → → **Nový priečinok**.
3. Napíšte názov priečinku záložky a vyberte **Hotovo**.

› Vstúpenie do nedávnej histórie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Vyberte → **História**.
3. Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

Pulse

Impulzovú čítačku môžete používať na pridávanie informačných kanálov vašich najobľúbenejších novinových tém a na čítanie nových článkov na vašom zariadení.

› Čítať informačné kanály

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Pulse**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **OK** a ťuknutím na obrazovku radu vymažete.
3. Vyberte a aktualizujte informačné kanály.
   Ak si chcete prečítať položky, ktoré ste pridali do zoznamu najobľúbenejších, vyberte .me.
4. Rolujte hore alebo dole a vyberte zdroj informačných kanálov.
5. Rolujte doľava alebo doprava a vyberte informačný kanál.
6. Pri čítaní informačného kanálu môžete použiť nasledujúce možnosti:
   - Ak chcete pridať položku do zoznamu najobľúbenejších, vyberte .
   - Ak chcete stiahnuť články na komunitné internetové stránky, vyberte f alebo .

- Ak chcete odoslať článok ostatným, vyberte .
- Ak sa chcete vrátiť do zoznamu článkov, vyberte .

› Spravovanie informačných kanálov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Pulse**.
2. Vyberte a pozrite si zoznam informačných kanálov.
3. Vyberte alebo , ak chcete pridávať alebo mazať informačný kanál.

Market

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Android Market predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Stiahnutie a inštalácia aplikácie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
   Môžete vybrať aj **Trh** vpravo hore na zozname aplikácií.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Súhlasím**.
3. Vyhľadávanie súborov alebo aplikácií a ich sťahovanie.

› Odinštalovanie aplikácie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
2. Vyberte .
3. Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
4. Vyberte **Odinštalovať**.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video zo zoznamu.
3. Pre zobrazenie celej obrazovky ťuknite na videoobrazovku a vyberte .
4. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

› Nahrávanie videí

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte **Váš kanál**.
3. Vyberte svoje konto Google, ak je prepojené s YouTube. Môžete vybrať aj **Pridať účet** a nastaviť konto na prihlásenie na YouTube.
4. Vyberte → **Odovzdať** a potom vyberte video.
5. Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Hľadanie konkrétneho miesta

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **OK**.
   Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
3. Vyberte .
4. Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
   Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
5. Zvoľte umiestnenie, o ktorom chcete zobraziť podrobnosti.
   - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
   - Pre prepínanie na kompasové zobrazenie mapy, ktoré zmení orientáciu, keď zariadením pohnete, vyberte .
   - Ak chcete vyhľadať miesto, ktoré je vo vašom okolí, vyberte .
   - Ak chcete získať trasu k špecifickému cieľu, vyberte .
   - Ak chcete pridať do mapy vrstvy, vyberte .
   - Ak chcete vstúpiť do zoznamu ďalších možností, vyberte .
   - Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe.
   - Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

› Získanie trasy k určitému cieľu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
2. Zvoľte .
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
   Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo miest označených hviezdičkou či ukázať polohu na mape, zvoľte → **Kontakty** alebo **Bod na mape** alebo **Moje miesta**.

4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **Spustiť**.

Trasa je vyznačená na mape. V závislosti od vybraného spôsobu cestovania môžete vidieť viacero trás.

5 Keď skončíte, vyberte → **Vyčistiť mapu**.

Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.

Zariadenie sa automaticky pripojí do aplikácie Latitude.

2 Vyberte → **Pridať priateľov** → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.

3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo napíšte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.

4 Vyberte **Áno**.

Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

5 Vyberte priateľa zo zoznamu.

Miesta vašich priateľov sú označené s ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.

2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.

4 Počas prezerania informácií používajte nasledovné možnosti:
- Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte **Mapa**.
- Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte **Trasy**.
- Ak si chcete pozrieť telefónne číslo miesta, vyberte **Hovor**.

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.

- Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné údaje sa môžu od informácií o skutočnej polohe líšiť. Vždy by ste mali venovať pozornosť podmienkam vozovky, doprave a ostatným faktorom, ktoré môžu ovplyvniť vaše šoférovanie a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné výstrahy a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Prijať**.

3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
   - **Vysloviť názov cieľa**: Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať do cieľa trasy".
   - **Zadať cieľ**: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
   - **Kontakty.**: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
   - **Miesta s hviezdičkou**: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdičkou.
4 Ak chcete používať navigačnú službu, postupujte podľa obrazovkových pokynov.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Samsung Apps**.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky a vyberte **Prijať**.
3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Komunikácia

Volanie

Naučte sa používať funkcie volania, ako napríklad uskutočňovanie a odpovedanie na hovory, s pomocou možností dostupných počas volania alebo si prispôsobte funkcie týkajúce sa volania.

› Uskutočnenie alebo príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Vytáčanie** a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.
2. Zvolením **Hovor** vytočte hlasový hovor.
   Ak chcete uskutočniť videohovor, zvoľte **Videohovor**.
3. Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte **Uk.hov.**

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 83
- Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvoľte **Telefón** → **Denníky**.

Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne okraje kruhu.

Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore potiahnite v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne okraje kruhu.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvoľte **Odmietnuť hovor so správou**.

Najprv zadajte text správy, ktorá sa bude odosielať volajúcim. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Nast. správy o odmietnutí**.

Volanie na medzinárodné číslo

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Vytáčanie** a poklepaním a podržaním **0** vložte znak **+**.

2 Zadajte celé číslo, ktoré chcete vytočiť (kód krajiny, kód oblasti a telefónne číslo) a potom vyberte **Hovor** a vytočte číslo.

› Používanie náhlavnej súpravy

Zapojením náhlavnej súpravy do zariadenia môžete prijímať a ovládať hovory s voľnými rukami:

- Pre príjem hovoru stlačte tlačidlo náhlavnej súpravy.
- Pre odmietnutie hovoru stlačte a podržte tlačidlo náhlavnej súpravy.
- Pre pozdržanie hovoru alebo obnovenie pozdržaného hovoru stlačte a podržte tlačidlo náhlavnej súpravy.
- Pre ukončenie hovoru stlačte tlačidlo náhlavnej súpravy.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvoľte . Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvoľte .
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte **Pr. hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne okraje kruhu, keď zaznie tón čakajúceho hovoru. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte **Klávesnica**.
- Pre aktivovanie funkcie hlasitého telefónu vyberte **Reprod.**

V hlučných prostrediach môžete mať problémy pri počúvaní niektorých hovorov s použitím funkcie hlasitého telefónu. Pre lepší zvukový výkon použite normálny režim zariadenia.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvoľte **Bluetooth**.
- Telefónny zoznam otvoríte zvoľte → **Kontakty**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte **Spojiť hovory**. Pre pridanie ďalších strán zopakujte. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte **Kláv.**
- Pre aktivovanie funkcie hlasitého telefónu stlačte **Reprod.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth, stlačte **Headset**.
- Ak nechcete, aby vás druhá strana videla, vyberte → **Skryť ma**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte → **Obrázky** alebo **Videá**.
- Ak chcete použiť obrázok tretej strany, poklepte a podržte obrázok tretej strany. Výberom **Snímka** alebo **Nahrať** môžete nasnímať obrázok obrazovky alebo nahrať videohovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí na displeji zmeškané hovory. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel oznámení a zvoľte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete tiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietnutie, režim čísel pevnej voľby (FDN) alebo presmerovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietnutie. Pre aktiváciu automatického odmietnutia a vytvorenie zoznamov automatického odmietania.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru**.
2. Zvolením **Povoliť automatické odmietnutie** aktivujte automatické odmietanie.
3. Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.
4. Zvoľte **Add**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a zvoľte **Uložiť**.
6. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
2. Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvoľte **OK**.
3. Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerúva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Presmerovanie hovorov**.
2. Zvoľte podmienku.
3. Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povoliť**.

   Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch a správach si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Denníky**.
2. Zvoľte → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu triedenia denníkov.
3. Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu či zoznamu blokovaných.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môže byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov vašej správy.
   - Telefónne čísla zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
   - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov pomocou .
4. Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.
5. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Odoslanie multimediálnej správy

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.

2 Zvoľte .

3 Pridanie príjemcov vašej správy.

- Telefónne čísla alebo e-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
- Zo zoznamov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .

Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.

4 Zvoľte → **Pridať predmet** a zadajte predmet správy.

5 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.

6 Zvoľte a pridajte položku.

Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu alebo video.

7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.

Vaše správy sú zoskupené podľa kontaktov, ako napríklad messenger.

2 Zvoľte kontakt.

3 Pre multimediálnu správu vyberte správu a pozrite si podrobnosti.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie si vašich správ:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Vytáčanie** a potom poklepte a podržte **1**.
2. Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Ohľadom tohto čísla kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží to od miesta poskytovania a poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
2. Zvoľte .
3. Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4. Zadajte predmet a text správy.
5. Vyberte → súbor a pripojte súbor s obrázkom.
6. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.

2 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledovnú správu, vyberte **Staršie** alebo **Novšie**.
- Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete správu zaarchivovať, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte → **Označiť ako dôležité**.
- Ak chcete označiť správu ako nie dôležitú, vyberte → **Označiť ako nedôležité**.
- Ak chcete k správe pridať značku, vyberte → **Zmeniť menovky**.
- Ak chcete zaregistrovať správu v zozname nevyžiadanej pošty, vyberte → **Nahlásiť spam**.
- Ak chcete skryť správu, vyberte → **Ignorovať**. Ak chcete presunúť správu do adresára s došlou poštou, vyberte **Všetky správy** a potiahnite správu do **Doručená pošta**.
- Ak chcete znovu načítať správy, vyberte → **Obnoviť**.
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať na správu, vrátane všetkých príjemcov, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte .
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **Zobraziť**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, vyberte **Uložiť**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od účtu.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3. Vyberte **Ďalší** (pre všeobecné e-mailové účty) alebo **Manuálne nast.** (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
5. Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, vyberte → **Nastavenia** → **Pridať konto** a zopakujte kroky 2 – 4.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete medzi e-mailovými účtami prepínať. Vyberte názov účtu vľavo hore na obrazovke a vyberte ten, z ktorého chcete dostávať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov vašej správy.
   - E-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich bodkočiarkou alebo klávesom Enter.
   - Zo zoznamu vyberte e-mailové adresy výberom .
4. Vyberte **+ Kópia/Skrytá kópia** a pridajte viac príjemcov. Taktiež môžete pridať seba samého do zoznamu príjemcov zvolením **+Ja**.

5 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.

7 Vyberte → súbory na pripojenie.

8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zložky. Na odoslanie, pokým nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.

2 Vybraním aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte ‹ alebo ›.
- Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte .
- Ak chcete znovu načítať správy, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.

- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte → **Presunúť**.
- Ak si chcete pozrieť správy podľa kategórie, vyberte → **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete zmeniť režim prezerania, vyberte → **Režim zobrazenia**.
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte → **Farba pozadia**.
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenia WLAN alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte ★.
- Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte záložku prílohy → 💾.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v zobrazení na šírku a na výšku.

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie statusu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa** (ak je to potrebné).
3. Prispôsobte svoj status, obrázok a správu, ktoré chcete zobraziť.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.

2 Zvoľte .

3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.

2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.

3 Napíšte svoju správu a vyberte .
Ak chcete do chatu pridať kamaráta, vyberte → **Pridať do rozhovoru**.

4 Ak chcete ukončiť chat, vyberte .

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, integrovanej komunikačnej aplikácie pre sieťové služby (SNS), e-maily, správy, kontakty alebo informácie o kalendári. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Social Hub**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, pridajte účet alebo odložte pre nastavenie neskôr.

3 Vyberte kategóriu na ľavej hornej strane obrazovky.

4 Vyskúšajte a používajte obsah dodaný zo Social Hub.

Zábava

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledovné formáty súborov: mp3, aac, ogg, wma, m4a, mp4, flac (Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).

- Taktiež môžete prehrávať hudobné súbory v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte z priečinka Moje súbory alebo internetového prehliadača: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti na type obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia správne prehrať, v závislosti od toho, ako sú zakódované.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 41
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 89
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 96
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 90
- Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player 11. ► str. 90

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte kategóriou hudby → súbor s hudbou.
3. Ťuknite na prehrávač hudby.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Počas prehrávania hudby používajte nasledovné možnosti:

- Ak chcete pridať súbor s hubou do zoznamu skladieb, vyberte → **Pr. do zoz. pr.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte → **Cez Bluetooth**. Keď pripojíte náhlavnú súpravu k vášmu zariadeniu, túto možnosť nemôžete používať.
- Ak chcete poslať súbor s hudbou ostatným, vyberte → **Zdieľ. cez**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako rôzne tóny, vyberte → **Nastaviť ako** → možnosť.
- Ak chcete prispôsobiť prehrávač hudby, vyberte → **Nastavenia**.

- Hudobný prehrávač môžete ovládať pomocou náhlavnej súpravy. V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo náhlavnej súpravy, aby ste spustili hudobný prehrávač. Na začatie alebo pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo náhlavnej súpravy.
- Virtuálny 5.1 priestorový zvuk môžete zažiť pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte → **Nový zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **OK**.
4. Ak chcete pridať súbory s hudbou do zoznamu skladieb, vyberte vedľa súborov s hudbou, ktoré chcete pridať, a vyberte **Hotovo**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte → **Nastavenia**.
3. Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu.
Automatické vypnutie hudby	Nastavte prehrávač hudby, aby sa automaticky vypol po určitom časovom období.

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete snímať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 1280 x 720 pixlov.

- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

1 Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

Číslo	Funkcia
1	Používanie skratiek fotoaparátu. • : Zmena nastavení blesku. • : Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou. • : Zmena režimu fotografovania. • : Vyberte dĺžku oneskorenia pred tým, než fotoaparát nasníma fotografiu. • : Upravenie hodnoty expozície. Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 77
2	Zmena nastavení fotoaparátu.

Číslo	Funkcia
3	Zobraziť predvolené umiestnenie úložného priestoru.
4	Prepnutie na videokameru.
5	Vytvorenie fotografie.
6	Ak si chcete pozrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.

3 Ťuknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu.

Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré ste poklepali a zmení sa na zelený, ak je objekt zaostrený.

4 Zvoľte a vytvorte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerať nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte posunutím doľava alebo doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr fotografií na dolnej strane obrazovky.
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať iným, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ako obrázok pre kontakt, vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, vyberte **Odstrániť**.
- Pre prístup do galérie vyberte **Prejsť do galérie**.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom. Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Vyberte ⚙ → **Scénický mód** → scéna.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvoľte a vytvorte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Zvoľte ⚙ → **Autoportrét**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvoľte a vytvorte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Zvoľte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Detek. úsmevu**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.

4 Namierte objektív fotoaparátu na objekt a vyberte .
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a detekuje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1 Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Zvoľte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Panoráma**.

3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

4 Zvoľte a vytvorte prvú fotografiu.

5 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.

6 Opakovaním kroku 5 dokončite panoramatickú snímku.

› Snímanie akčnej fotografie

Môžete snímať fotografie pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá zobrazuje akciu.

1 Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Zvoľte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Akčný záber**.

3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

4 Zvoľte a vytvorte prvú fotografiu.

5 Pohybujte zariadením a nasledujte pohyblivý objekt. Zariadenie automaticky nasníma ďalšie fotografie.

6 Nasledujte objekt, až kým zariadenie nenasníma všetky zábery potrebné pre akčnú fotografiu.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred snímaním fotografie vyberte ⚙ a vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravte odkazy na často používané možnosti.
Autoportrét	Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotografovania.
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Upravenie hodnoty expozície.
Režim zaostrov.	Snímanie detailov alebo nastavenie fotoaparátu na zaostrenie na objekt.
Časovač	Vyberte dĺžku oneskorenia predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Meranie	Vyberte typ merania expozície.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktivuje možnosť Viditeľnosť v exteriéri, aby ste zvolili vhodný stav osvetlenia.
Vodiace čiary	Zobrazuje vodiace čiary na obrazovke náhľadu.
Značka GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Vaše umiestnenie sa môže zobraziť na fotografiách, keď ich nahráte na web. Aby ste sa tomu vyhli, deaktivujte nastavenie označenia GPS.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vynulujte ponuky a možnosti fotografovania.

› Nahrávanie videozáznamu

1 Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Posuňte posúvač dole a prepnite na videokameru.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

Číslo	Funkcia
1	Používajte odkazy videokamery. • : Zmeňte nastavenie blesku. • : Prepnite na prednú optiku fotoaparátu a urobte záznam videa samého seba. • : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne). • : Vyberte dĺžku oneskorenia skôr, ako fotoaparát začne snímať video. • : Upravenie hodnoty expozície. Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 77
2	Zmena nastavení videokamery.
3	Skontrolujte stav videokamery. • 02:30:30 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrať (v závislosti od dostupnej pamäte) • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru

Číslo	Funkcia
4	Prepnutie na fotoaparát.
5	Nahrávanie videa.
6	Ak si chcete pozrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.

4 Ťuknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu. Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré ste poklepali a zmení sa na zelený, ak je objekt zaostrený.

5 Zvoľte a spustite nahrávanie.

6 Zvoľte a nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si pozriete nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte posunutím doľava alebo doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr videí na dolnej strane obrazovky.
- Video prehráte zvolením .
- Ak chcete video odoslať iným, zvoľte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete video vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Pre prístup do galérie vyberte **Prejsť do galérie**.

› Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením vstúpite do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravte odkazy na často používané možnosti.
Nahrávanie samého seba	Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.

Voľba	Funkcia
Blesk	Zmeňte nastavenie blesku. Blesk môžete zapnúť alebo vypnúť manuálne.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania.
Hodnota expozície	Upravenie hodnoty expozície.
Časovač	Vyberte dĺžku oneskorenia skôr, ako fotoaparát začne snímať video.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktivuje možnosť Viditeľnosť v exteriéri, aby ste zvolili vhodný stav osvetlenia.
Vodiace čiary	Zobrazuje vodiace čiary na obrazovke náhľadu.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vynulujte ponuky a možnosti nahrávania.

› Upravte ikony klávesovej skratky

Môžete pridávať alebo odstraňovať skratky k často používaným možnostiam.

1. Na obrazovke náhľadu vyberte ⚙ → **Upraviť odkazy**.
2. Ťuknite a podržte ikonu zo zoznamu možností a ťahajte ju do oblasti skratiek.

   Pre odstránenie skratiek ťuknite a podržte ikonu a ťahajte ju do zoznamu možností.
3. Ťuknite na obrazovku, aby ste sa vrátili k obrazovke náhľadu.

Prehrávač videí

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledovné formáty súborov: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti na type obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia správne prehrať, v závislosti od toho, ako sú zakódované.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač videí**.
2. Vyberte režim pohľadu na hornej strane obrazovky.
3. Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Počas prehrávania videa používajte nasledovné možnosti:

- Ak chcete fotografiu odoslať iným, vyberte → **Zdieľať cez**.
- Ak si chcete pozrieť zoznam záložiek, vyberte → **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste vykonali označenie záložkou počas prehrávania pomocou .
- Ak chcete zobraziť titulky, vyberte → **Titulky**. Táto možnosť sa zobrazuje len ak video podporuje súbor titulkov.
- Ak chcete aplikovať farebný efekt, vyberte → **Farebný tón**.
- Ak chcete aktivovať vonkajšiu viditeľnosť na výber príslušných podmienok osvetlenia, vyberte → **Viditeľnosť v exteriéri**.
- Ak chcete nastaviť videoprehrávač na automatické prehrávanie ďalšieho súboru, vyberte → **Aut. preh. ďalšiu**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte → **Podrobnosti**.

Galéria

Naučte sa, ako prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti vášho zariadenia.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	• Rozšírenie: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Rozšírenie: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti na type obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia správne prehrať, v závislosti od toho, ako sú zakódované.

› Zobrazenie fotografie

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok.

Ak chcete filtrovať fotografie a videá, vyberte **Podľa albumu** alebo ▤ → **Obrázky a videá** → možnosť.

3 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Počas prezerania fotografie používajte nasledovné možnosti:

- Ďalšie fotografie zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.

Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo odďaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete spustiť prezentáciu snímok, vyberte . Poklepte na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte .
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte .
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte → **Podrobnosti**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo snímku pre kontakt, vyberte → **Nastaviť obrázok ako**.
- Ak chcete vyrezať z fotografie snímku, vyberte → **Orezať**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia WLAN alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete fotografiu skopírovať, vyberte → **Kopírovať**.
- Ak chcete používať funkciu rozpoznania pohybu, vyberte → **Pohyb**.

› Prehranie videa

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok.

Ak chcete filtrovať fotografie a videá, vyberte **Podľa albumu** alebo → **Obrázky a videá** → možnosť.

3 Zvoľte video (s ikonou), ktoré chcete prehrať.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Editor fotografií

Môžete editovať fotografie a použiť rôzne efekty.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Editor fotografií**.

2 Vyberte **Vyberte obrázok** → priečinok → obrázok.
Novú fotografiu môžete vytvoriť navolením **Snímanie fotografie**.

3 Vyberte → **OK** a potiahnite prstom nad oblasť, ktorú chcete vybrať.
- Pre zmenu typu nástroja voľby vyberte .
- Pre pridanie alebo odobranie z hranice voľby vyberte alebo Ak ste vybrali **Uchopiť**, veľkosť voľby môžete nastaviť navolením .
- Ak chcete voľbu vrátiť späť, zvoľte .

4 Zvoľte **Hotovo**.

5 Pre editovanie fotografie použite nasledovné voľby:

Voľba	Funkcia
	Otočte alebo preklopte obrázok.
	Veľkosť obrázku zmeníte potiahnutím obdĺžnika alebo navolením **100%** → voľba.
	Výrez obrázku urobíte premiestnením alebo potiahnutím obdĺžnika.
	Použite farebný efekt.

Voľba	Funkcia
	Použite efekt filtra.
	Použite ďalšie nástroje.

- Ak chcete vrátiť späť poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete opakovať poslednú činnosť, vyberte .

6 Obrázok nastavte podľa želania a vyberte **Hotovo**.

7 Po skončení vyberte .

8 Zadajte názov fotografie a zvoľte **OK**.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa, ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a omnoho viac.

› Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Zvoľte +.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
   Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

Môžete obnoviť svoje kontakty a to synchronizáciou prideleného účtu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte ☰ → **Zobraziť priateľov z lokalít sociálnej siete**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte kontakty → **Hotovo**.
   Aktualizovaný zoznam kontaktov sa obnoví a uloží do vášho zariadenia automaticky.

› Obnovenie kontaktov podľa vášho účtu

Môžete obnoviť svoje kontakty a to synchronizáciou prideleného účtu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte → **Zobraziť priateľov z lokalít sociálnej siete**.
3. Vyberte účet.
   Aktualizovaný zoznam kontaktov sa obnoví a uloží do vášho zariadenia automaticky.

› Nájdenie kontaktu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Hľadať kontakty** a zadajte prvých pár písmen mena.
3. Výber mena kontaktu.

Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti:

- Pre volanie kontaktu vyberte alebo .
- Ak chcete správu odoslať, zvoľte .
- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete upravovať informácie o kontakte, vyberte → **Upraviť**.
- Ak chcete kontakt odstrániť, zvoľte → **OK**.
- Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte .

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.

3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.

4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.

5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať, a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu:

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.

2 Vyberte → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.

3 Potvrďte stlačením **OK**.

› Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia:

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.

2 Vyberte → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.

3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.

4 Vyberte kontakty a zvoľte **Kopír.** alebo **Pres.**

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu:

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.

2 Vyberte → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.

3 Vyberte kontakty a zvoľte **Kopír.** alebo **Pres.** → **OK**.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte → **Môj profil**.
3. Zvoľte **Upraviť**.
4. Zadajte svoje osobné údaje.
5. Zvoľte **Hotovo**.

Môžete poslať svoju menovku jej pripojením k správe alebo e-mailu alebo jej prenesením pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Skupiny** → .
3. Zadajte názov skupiny.
4. Vyberte **Upraviť členov**.
5. Vyberte členov zo zoznamu kontaktov a vyberte **Hotovo**.
6. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Zmena zobrazenia kalendára

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2. V hornej časti kalendára zvoľte režim zobrazenia.
   - **Deň**: Hodinové bloky pre jeden celý deň
   - **Týždeň**: Zoznam naplánovaných schôdzok pre dni v jednom celom týždni

- **Mesiac**: Denné bloky pre aktuálny mesiac
- **Zoznam**: Zoznam všetkých naplánovaných schôdzok

› Vytvorenie udalosti

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte +.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Ak si chcete pozrieť dnešný program:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2. Vyberte **Dnes**.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
   Ak sa chcete presunúť na konkrétny deň manuálnym zadaním dátumu, vyberte ☰ → **Prejsť na**, zadajte dátum pomocou ▲ alebo ▼ a vyberte **Nastaviť**.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak pre udalosť v kalendári nastavíte alarm, zobrazí sa v špecifikovanom čase ikona alarmu.

1. Na systémovej lište vyberte 1.
2. Vyberte pripomienku a pozrite si podrobnosti udalosti.
3. Aby ste odložili pripomenutie, zaškrtnite políčko pri želaných udalostiach a vyberte **Odložiť** alebo **Odmietnuť**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte .
3. Zadajte text svojej poznámky.
4. Zvoľte **Hotovo**.

› Prezeranie poznámok

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
2. Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
   Ak chcete používať doplňujúce funkcie s poznámkou, vyberte .

Nástroj	Funkcia
	Vymazanie poznámky.
	Zmena farby pozadia poznámky.
	Uzamknutie poznámky.
	Vytlačenie poznámky pomocou WLAN alebo USB pripojenia. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.
	Stiahnutie poznámky na komunitné internetové stránky.
	Odoslanie poznámky ostatným.

Pripojenia

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla v rôznych režimoch pripojenia. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.

Pre použitie pripojenia k PC musíte aktivovať režim naladenia USB. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Vývoj** a potom zrušte označenie okienka vedľa **Ladenie zariadenia USB**.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným systémom Windows aj Macintosh.

1. Použitím USB kábla spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom. Samsung Kies sa spustí automaticky.
   Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
2. Skopírujte súbory z počítača do zariadenia.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. S použitím USB kábla spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
2. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
3. Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
4. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
5. Spustite synchronizáciu.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.

Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

1. Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2. Pomocou USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
3. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.

4 Skopírujte súbory z počítača do zariadenia.

Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od počítača. V opačnom prípade môžete stratiť údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, alebo môžete svoje zariadenie poškodiť.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete**.

2 Vyberte **Wi-Fi** a aktivujte funkciu WLAN.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
   Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
2. Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
3. Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4. Zvoľte **OK**.

› Pridanie siete WLAN ručne

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
2. Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3. Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pomocou WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
2. Vyberte sieť, ktorá je označená ako dostupná WPS, a vyberte rolovaciu ponuku pri **Nastavenie siete**.
3. Vyberte **Tlačidlo WPS** → **OK**.
4. Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

2 Vyberte sieť, ktorá je označená ako dostupná WPS, a vyberte rolovaciu ponuku pri **Nastavenie siete**.

3 Vyberte **WPS PIN z prístupového bodu** alebo **WPS PIN z tohto zariadenia** → **OK**.

4 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

› Nastavte pevné nastavenia IP

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

2 V zozname siete vyberte prístupový bod.

3 Vyberte rolovaciu ponuku vedľa **IP - nastavenia**.

4 Vyberte **Statická**.

5 Zmeňte nastavenia IP pre prístupový bod, ako napríklad IP adresu, dĺžku prípony siete, vstupnú bránu, DNS.

6 Zvoľte **OK**.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct pre pripojenie dvoch zariadení prostredníctvom siete Wi-Fi bez požiadavky prístupového bodu.

› Pripojiť vaše zariadenie k inému zariadeniu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

2 Vyberte → **Vyhľadať**.

3 Vyberte zariadenie a potom zvoľte **Pripojiť**.
Keď vlastník druhého zariadenia prijme pripojenie, budú zariadenia pripojené.

› Zasielajte dáta prostredníctvom siete Wi-Fi

1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je poznámka, multimediálny súbor alebo webová adresa, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka Moje súbory.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3 Vyhľadať a vybrať ďalšie zariadenie.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete**.

2 Zvolením **Bluetooth** zapnite Bluetooth.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Hľadať blízke zariadenia**.

2 Zvoľte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo zvolením **Prijať** zosúlaďte kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V príslušnej aplikácii vyberte súbor alebo položku, ako napríklad kontakt, kalendár, udalosť, odkaz alebo mediálny súbor.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).

3 Na systémovej lište vyberte a výberom **Súhlasím** potvrďte, že chcete prijímať údaje zo zariadenia.

Prijaté údaje sa uložia do adresára Bluetooth. Ak prijmete súbor s kontaktmi, vyberte **Moje súbory** → **Bluetooth** → súbor s kontaktmi, aby ste ho importovali do vášho zoznamu kontaktov.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 91

- Podporované formáty súboru sa môžu líšiť, záleží od softvéru zariadenia.
- Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

› Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zvoľte .

3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnite zdieľanie videa, obrázkov alebo hudby s ostatnými v DLNA aktivovanými zariadeniami.
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavte, či prijať alebo neprijať súbory stiahnuté z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Vyberte východiskové umiestnenie pamäte na ukladanie sťahovaných mediálnych súborov.

› Prehrávanie vašich súborov na inom zariadení aktivovanom v DLNA

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Vyberte **Moje zariadenie** → súbory.

3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.

4 Vyberte prehrávač – ten, ktorý prehráva mediálne súbory. Playback sa spustí na zvolenom prehrávači.

5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

› Prehrajte súbory iných na vašom zariadení.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zariadenie navoľte ako mediálny server – ten, ktorý obsahuje mediálne súbory.

3 Zvoľte kategóriu médií → súbory.
Playback sa spustí na zvolenom prehrávači.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

› Prehrajte súbory jedného zariadenia na inom zariadení

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zariadenie navoľte ako mediálny server – ten, ktorý obsahuje mediálne súbory.

3 Zvoľte kategóriu médií → súbory.
Playback sa spustí na zvolenom prehrávači.

4 Zvoľte .
Zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.

5 Vyberte prehrávač – ten, ktorý prehráva mediálne súbory.

6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače a iné zariadenia a zdieľajte pripojenie vášho zariadenia k mobilnej sieti.

› Zdieľajte pripojenie vášho zariadenia k mobilnej sieti prostredníctvom siete WLAN

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a aktivujte funkciu zdieľania pripojenia WLAN.

3 Vyberte **Konf. prenos. prist. bodu Wi-Fi** pre nastavenie sieťových nastavení, aby ste použili vaše zariadenie ako prístupový bod.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenia, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Zvoľte typ zabezpečenia.
Heslo	Pozrite si alebo upravte heslo siete, aby ste predišli neoprávnenému prístupu k sieti.

4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.

Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na inom zariadení.

› Zdieľajte pripojenie vášho zariadenia k mobilnej sieti prostredníctvom USB

1 Použitím USB kábla spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.

2 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.

Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľajte pripojenie vášho zariadenia k mobilnej sieti prostredníctvom funkcie bezdrôtového pripojenia Bluetooth

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth**.

2 Zvolením **Bluetooth** zapnite Bluetooth.

3 Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi, aby zdieľali sieť. ► str. 95

4 Vyberte **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**, aby ste aktivovali funkciu zdieľania pripojenia Bluetooth.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať služby umiestnenia.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s fóliou proti slnku

Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Aktivovať služby umiestnenia

Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie**.

2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte, ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte, ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
Použiť lokalizačné údaje pre hľadanie Google	Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

Pripojenia VPN

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.

Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istý informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Upravte informácie o pripojení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte IP adresu VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastav. zabezp. L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Nast. použ. certif.	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nast. certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.

Voľba	Funkcia
Vyhľad. domény DNS	Zadajte názov adresy servera domény (DNS).

4 Po skončení vyberte → **Uložiť**.

› Pripojenie k domácej sieti

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.

3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Alarm

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Upozornenie**.
2. Zvoľte +.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní alarm:

- Ak chcete zastaviť alarm, potiahnite ⊠ v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahnete hranice kruhu.
- Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, potiahnite zZ v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne hranicu kruhu.

› Odstránenie upozornenia

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Upozornenie**.
2. Výber upozornenia na vymazanie.
3. Vyberte **Odstrániť** → **OK**.

Môžete mazať alebo deaktivovať upozornenia poklepaním a podržaním upozornenia a výberom **Vymazať budenie** alebo **Aktivovať alarm**.

Kalkulačka

Naučte sa uskutočňovať matematické výpočty priamo na vašom zariadení ako na klasickej ručnej alebo stolovej kalkulačke.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.

2 Používajte tlačidlá, ktoré prislúchajú zobrazeniu kalkulačky a používajte základnú alebo vedeckú kalkulačku.

Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu a pošty.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Stiahnuté položky**.

2 Vyberte adresár na stiahnutie.

3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete vymazať záznam, zaškrtnite pole a potom vyberte .

Elektronická kniha

Naučte sa otvárať a čítať knihy a PDF súbory.

› Čítanie kníh

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Elektronická kniha**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, prečítajte si informácie o odmietnutí a vyberte **Potvrdiť**.

3 Knihu vyberte z knižnice.

4 Ak chcete listovať strany, potiahnite prst doľava alebo doprava, alebo poklepte vedľa ľavého alebo pravého okraja strany.

5 Dotknite sa obrazovky a použite nasledujúce voľby:

- Ak si chcete pozrieť obsah, označte si alebo zvýraznite a vyberte .
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia pre písmo a tému, vyberte .
- Ak chcete čítať knihu pomocou funkcie prevodu textu na reč, vyberte → **Prečítané**.
- Ak chcete v knihe vyhľadať text, vyberte .
- Ak si chcete založiť aktuálnu stranu, vyberte .
- Ak chcete skopírovať slovo, poklepte a podržte slovo a z vyskakovacieho okna vyberte **Kopírovať**.
- Ak chcete zvýrazniť slovo, poklepte a podržte slovo a z vyskakovacieho okna vyberte **Zvýrazniť**.
- Ak chcete pridať poznámku, poklepte a podržte slovo a vyberte **Poznámka** vo vyskakovacom okne.
- Ak chcete vyhľadať slovo na webe, vo vyskakovacom okne poklepte a podržte slovo a vyberte **Hľadať**.

6 Pomocou nasledovných nástrojov vytvorte kreslenú poznámku:

Nástroj	Funkcia
	Zvýraznenie textu.
	Kreslenie na knihu.
	Vymažte kresbu alebo zvýraznenie.
	Prispôsobte nastavenia pera a zvýraznenia.

› Import knižných súborov

Knižné súbory môžete importovať (vo formáte epub a pdf) z internej pamäte.

- Niektoré knižné súbory chránené technológiou DRM nie sú podporované.
- Knihy môžete nakupovať cez online kníhkupectvo výberom .

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Elektronická kniha**.

2 Vyberte → **Importovať**.

3 Vyberte knižné súbory pre import a vyberte **Hotovo**.

Vyhľad. Google

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Vyhľad. Google**.

2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať. Pre vyhľadávanie informácií hlasom vyberte .

3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené vo vašom zariadení.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	• Rozšírenie: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Rozšírenie: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Hudba	• Rozšírenie: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3(iba s videom), WAV

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti na type obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia správne prehrať, v závislosti od toho, ako sú zakódované.

› Otvorte súbor

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
2. Vyberte rolovaciu ponuku v hernej pravej časti obrazovky a vyberte voľbu pre zatriedenie zoznamu súborov.
3. Zvoľte priečinok.
   - O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
   - Pre návrat na najvyššiu úroveň zoznamu súborov navoľte .
4. Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

› Vytvorenie adresára

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
2. Vyberte .
3. Zadajte názov a zvoľte **Hotovo**.

› Kopírovať alebo presúvať súbory

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
2. Zaškrtnite pole vedľa adresárov alebo súborov, ktoré chcete kopírovať alebo orezať.
3. Vyberte alebo .
4. Umiestnite adresár a vyberte .

› Zasielanie súborov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
2. Zaškrtnite políčko pri súboroch, ktoré majú byť zaslané.
3. Vyberte → možnosť.

› Odstránenie súborov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
2. Zaškrtnite pole vedľa adresárov alebo súborov, ktoré chcete vymazať.
3. Vyberte → **Áno**.

Poznámka perom

Naučte sa vytvárať poznámky pomocou rôznych nástrojov.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka perom**.
2. Zvoľte .
3. Pomocou nasledovných nástrojov vytvorte kreslenú poznámku:

Nástroj	Funkcia
T	Zadajte text.
	Písanie alebo kreslenie na obrazovke.
	Vymazanie náčrtu.
	Prispôsobenie nastavení nástroja.

Môžete tiež použiť nasledovné možnosti:

- Ak chcete vložiť fotografiu, poznámku alebo mapu, vyberte → **Vložiť**.
- Ak chcete vrátiť späť poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete opakovať poslednú činnosť, vyberte .

4 Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerať súbory Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Adobe PDF na vašom zariadení.

› Vytvorenie nového dokumentu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvý raz, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu preskočte.

3 Vyberte **Nový súbor** → typ dokumentu.

4 Do dokumentu zadajte obsah.

5 Po skončení vyberte .

6 Zadajte názov dokumentu a vyberte miesto na uloženie dokumentu.

7 Zvoľte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte **Local Storage** → dokumentový súbor.
Ak chcete otvoriť naposledy otvorený súbor, vyberte ho v **Nedávne súbory**.

3 Prezeranie dokumentu podľa požiadaviek.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

- Ak chcete otvoriť panel nástrojov na editovanie dokumentu (wordovský, textový alebo excelovský súbor), vyberte .
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete vybrať voľbu → možnosť.
- Ak chcete nájsť text v dokumente, vyberte → **Nájsť**. Môžete vybrať aj v zobrazení na šírku.
- Ak si chcete založiť aktuálnu stranu, vyberte → **Knižná spona**.
- Ak chcete upraviť dokument tak, aby sa vošiel na obrazovku, vyberte → **Prispôsobenie textu**.
- Ak chcete poslať dokument ostatným, vyberte → **Odoslať**.
- Ak chcete čítať dokument pomocou funkcie prevodu textu na reč, vyberte → **Text na reč**.
- Ak chcete vytlačiť súbor pomocou pripojenia WLAN alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.

› Správa dokumentov online

Ak chcete pridať konto:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Pridať konto**.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup k vášmu kontu a potom zvoľte **OK**.

Ak chcete spravovať dokumenty:

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Web Storage** → konto.
3. Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Nástroje SIM

Využívajte paletu ďalších služieb ponúkaných vaším poskytovateľom služieb. V závislosti na vašej karte SIM alebo USIM táto ponuka môže byť dostupná, ale označená inak. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
2. Použite nasledujúce voľby:
   - **Aktívne aplikácie**: Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne spustených aplikácií vo vašom zariadení.
   - **Stiahnuté**: Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
   - **Správca pamäte RAM**: Kontrola a spravovanie pamäte RAM.
   - **Úložisko**: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karty.
   - **Pomocník**: Pozrite si pomocné informácie o predĺžení životnosti batérie.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu pre umiestnenia a informácie hlasom.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.
2. Vyslovte príkaz do mikrofónu.
3. Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Svetový čas

Naučte sa, ako prezerať čas v ďalšom regióne.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte +.
3. Napíšte názov mesta a zo zoznamu vyberte mesto. Mesto môžete vybrať v náhľade svetovej mapy.
4. Zvoľte +.
5. Ak chcete pridať ďalšie svetové časy, opakujte kroky 2 – 4.

Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, poklepte a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové prip. a siete

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Wi-Fi

Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 91
- **Sieťové oznámenie**: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Polit. spánku Wi-Fi**: Nastavenie, kedy zariadenie vypne funkciu WLAN.
- **Pridať sieť Wi-Fi**: Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia siete Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Aktivujte funkciu WLAN Direct, aby ste prepojili dve zariadenia prostredníctvom siete WLAN bez nutnosti prístupového bodu. ► str. 98
- **Názov zariadenia**: Zobrazte alebo upravte meno zariadenia.

- **Stav**: Zobraziť stav pripojenia.
- **Odpojiť Wi-Fi Direct**: Deaktivácia funkcie WLAN Direct.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojte svoje zariadenie k Samsung Kies pomocou WLAN.

› Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 95
- **Meno zariadenia**: Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné**: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie trvania, kedy je vaše zariadenie viditeľné.
- **Zobraziť prijaté súbory**: Prezeranie súborov prijatých z ďalšieho zariadenia cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth.
- **Hľadať blízke zariadenia**: Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB**: Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačmi pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 99
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Aktivujte funkciu zdieľania pripojenia Wi-Fi, ak chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia s počítačmi alebo inými zariadeniami pomocou funkcie WLAN. ► str. 98

- **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi**: Upravte sieťové nastavenia, aby ste použili vaše zariadenie ako prístupový bod.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Aktivujte funkciu zdieľania pripojenia Bluetooth a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačmi pomocou funkcie bezdrôtového Bluetooth. ► str. 100
- **Pomocník**: Získajte viac informácií o zdieľaní pripojenia USB, Bluetooth a WLAN.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 101

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete**: Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Odmietnutie hovoru**: Nastavenie automatického odmietnutia hovorov zo špecifikovaných telefónnych čísel. Telefónne číslo môžete pridať do zoznamu odmietaných.
- **Nast. správy o odmietnutí**: Pridanie alebo upravenie správy, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

- **Odpoved./ukončenie hovoru**
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie, aby sa zariadenie ukončilo hovor po stlačení [⏻].
  - **Automatická odpoveď**: Nastavte, či chcete alebo nechce, aby zariadenie automaticky odpovedalo na hovory po istej dobe.
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie na automatické odpovedanie po špecifikovanom čase (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
- **Zapnúť snímač priblíženia**: Nastavenie na zapnutie snímača priblíženia počas hovoru.
- **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Čísla pevného telefónneho zoznamu**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
- **Odkazová schránka**:
  - **Služba odkazovej schránky**: Vyberte alebo nastavte vášho poskytovateľa služieb.
  - **Číslo odkazovej schránky**: Zadanie čísla pre prístup k službe hlasovej schránky. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.
- **Ďalšie nastavenia**:
  - **ID volajúceho**: Zobrazenie vášho ID ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
  - **Čakajúci hovor**: Povoliť upozornenia o prichádzajúcom hovore, keď prebieha hovor.
- **Obrázok pre videohovor**: Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
- **Vlastné video v prijatom hovore**: Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov**: Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.

- **Kontá**: Nastavte vaše kontá pre služby hovorov IP.
- **Použiť internetový hovor**: Nastaviť zariadenie na použitie služieb hovorov IP. Služby hovorov IP sú poskytované výhradne prostredníctvom pripojenia cez sieť Wi-Fi.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim**: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať**: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, upozornení, zvukov médií, tónov budíka a systémových zvukov zariadenia.
- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračnej odozvy.
- **Zvonenie telefónu**: Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vyzváňací tón oznámenia**: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti.
- **Zvukové tóny dotykov**: Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber**: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky**: Nastavte, aby sa ozval zvuk ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.

Obrazovka

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Jas**: Aktivuje automatický jas alebo nastavuje jas displeja.
- **Zobrazenie na obrazovke**:
  - **Štýl písma**: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať zo stránky Android Market zvolením **Získať písma online**.
  - **Úvodná obrazovka**:
    Pozadie: Voľba snímky na pozadí pre úvodnú obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku**:
    Pozadie: Výber snímky na zobrazenie, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Mód**: Výber režimu zobrazenia.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie, či chcete alebo nechcete po otočení zariadenia otočiť automaticky aj obsah.
- **Animácia**: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit vypršal**: Nastavenie časového limitu, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Rýchle spustenie**: Vyberte aplikáciu a vytvorte odkaz. Aplikáciu môžete vybrať vybraním .
- **Aut. upr. spotr. obrazov.**: Nastavte na šetrenie energie upravením jasu displeja.
- **Horizontálna kalibrácia**: Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaniu pohybu.

Režim šetrenia energie

- **Použíť vl. šetr. energie**: Automatické aktivovanie režimu šetrenia energie, keď je batéria takmer vybitá.
- **Nastavenia používateľského šetrenia energie**:
  - **Zap. režim šetr. energie**: Výber úrovne nabitia pre režim šetrenia energie.
  - **Vypnúť Wi-Fi**: Deaktivovanie funkcie WLAN, keď nie je zariadenie pripojené k WLAN AP.
  - **Vypnúť Bluetooth**: Deaktivovanie funkcie Bluetooth, keď sa nepoužíva.
  - **Vypnúť GPS**: Deaktivovanie funkcie GPS, keď sa nepoužíva.
  - **Vypnúť synchronizáciu**: Vypnúť synchronizáciu, keď zariadenie nie je synchronizované s internetovým serverom.
  - **Jas**: Aktivovanie nastavenia jasu pre režim šetrenia energie.
  - **Jas**: Nastavenie úrovne jasu pre režim šetrenia energie.
  - **Časový limit vypršal**: Nastavenie časového limitu, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Naučte sa, ako redukovať spotrebu batérie.

Umiestn. a zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia a funkčnosť GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS**: Nastavte, ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

- **Použiť lokalizačné údaje pre hľadanie Google**: Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.
- **Konfigurovať zamknutú obrazovku**: Nastavenie ako odomykať obrazovku.
  - **Vyp.**: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
  - **Nezabezpečené**: Nastavenie na uzamknutie obrazovky bez PIN, hesla alebo vzoru.
  - **Vzor**: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
  - **PIN**: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
  - **Heslo**: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Inf. o vlastníkovi**: Upravte text, ktorý chcete zobraziť na obrazovke v režime uzamknutia obrazovky.
- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie heslo na zakódovanie zariadenia, aby sa chránili údaje a informácie, ktoré sú uložené v zariadení. Po zakódovaní zariadenia musíte pri každom zapnutí zariadenia zadať heslo. Najskôr musíte nabiť batériu, pretože kódovanie vášho zariadenia môže trvať viac ako hodinu.
- **Šifrovať kartu SD**:
  - **Šifrovať kartu SD**: Ochrana osobných informácií zakódovaním údajov na vašej pamäťovej karte.
  - **Úplné šifrovanie**: Nastavenie zakódovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte.
  - **Vylúčiť multimediálne súbory**: Nastavenie zakódovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte okrem multimediálnych súborov.

Po resetovaní na údaje z továrne nemusíte vedieť vstúpiť do zakódovanej pamäťovej karty. Pred resetovaním na údaje z továrne najskôr odkódujte pamäťovú kartu.

- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivuje alebo deaktivuje funkciu Vyhľadať môj mobilný telefón, ktorá napomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď je stratené alebo ukradnuté.
  ► str. 34

- **Príjemcovia upoz. správy**: Nastavte príjemcov, ktorým bude doručená sledovacia správa z vášho strateného zariadenia.
- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie ovládania zariadenia diaľkovo, cez internet.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Viditeľné heslá**: Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia**: Prezeranie správcov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať správcov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia**: Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inšt. z ukl. priest. USB**: Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené na SD karte.
- **Nastaviť heslo**: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor**: Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Spravovať aplikácie**: Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby**: Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Využitie pamäte**: Zobrazenie dostupnej pamäte a pamäte použitej aplikáciami.

- **Používanie batérie**: Zobrazenie úrovne nabitia vášho zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba zo stránky Android Market.
- **Vývoj**:
  - **Ladenie zariadenia USB**: Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
  - **Zostať v prebudenom stave**: Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
  - **Povoliť falošné umiestnenia**: Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps**: Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služby.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí**: Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia**: Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Pohyb

Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu na vašom zariadení.

- **Pohybová aktivácia**: Nastavenie na používanie rozpoznania pohybu.
- **Priblížiť nakloneným**: Nastavte priblíženie alebo oddialenie počas prezerania obrázkov v galérii alebo pri prezeraní internetových stránok, keď ťuknete a podržíte dva body pomocou prstov a naklonením zariadenia dozadu a dopredu.
- **Upraviť panorámovaním**: Nastavte na presunutie položky na ďalšiu stranu, keď na položku ťuknete a podržte ju, a potom posúvajte zariadením doľava alebo doprava.

Súkromie

Zmení nastavenia správy vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zálohovania nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto**: Pridajte a prezerajte si svoje konto Google na zálohovanie svojich údajov.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácií na vašom zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

Úložisko

Zobrazí informácie o pamäti zariadenia a pamäťovej karty. Taktiež môže pamäťovú kartu naformátovať.

Naformátovanie pamäťovej karty trvalo vymaže všetky dáta z pamäťovej karty.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení na zadávanie textu, rozpoznávača hlasu a funkcie prevodu textu na reč.

› Vybrať jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Jazyk**: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie**: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať nevhodné slová**: Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Vždy použiť moje nastavenia**: Nastavenie pre použitie rýchlosti reči a jazyka hovoru, ktoré ste určili pre nastavenia uložené v aplikácii.
- **Predvolený nástroj**: Nastavuje nástroj rečovej syntézy na použitie pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje**: Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti prevodu textu na reč.
- **Jazyk**: Vyberte jazyk prevodu textu na reč.
- **Nástroje**: Prezeranie nástrojov prevodu na reč vo vašom zariadení.

› Aktuálna metóda vstupu

Výber východiskového typu klávesnice na zadávanie textu.

› Volič metódy vstupu

Nastavenie zariadenia na ukrytie alebo zobrazenie ikony nastavení zadávania textu ( ). Ak vyberiete **Automaticky**, vaše zariadenie automaticky na základe klávesnice skryje alebo zobrazí ikonu.

› Konfigurovať metódy vstupu

- **Swype**
  - **Swype**: Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Swype.
  - **Nastavenia**:
    Vybrať metódu vkladania: Zmena typu klávesnice.
    Ako používať Swype: Naučte sa, ako zadávať text pomocou klávesnice Swype.
    Osobné slovník: Nastavte si svoj vlastný slovník. Slová vo vašom slovníku sa budú zobrazovať ako návrhy pre textové zadania.
    Predvoľby:
    - **Zvukové efekty**: Nastavenie upozornenia, ak sa nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát ťuknete na slovo.
    - **Vibrácia pri stlač.**: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
    - **Zobraziť tipy**: Nastavte, aby zariadenie automaticky zobrazovalo tipy pre vaše činnosti, keď budú k dispozícii.
    - **Automat. medzery**: Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
    - **Aut. veľké písmená**: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.

- **Ukázať kompletnú čiaru**: Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Ponuka slov**: Zariadenie nastavte pre zobrazenie návrhov pokiaľ zadávate text. Táto funkcia je k dispozícii iba pre angličtinu.
- **Rýchlosť vs. presnosť**: Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Znovu nastaviť slovník Swype**: Vymažte slová, ktoré ste do slovníka pridali.
- **Verzia**: Zobrazenie informácií o verzii.

Jazykové možnosti: Výber jazyka zadávania textu.

- **Klávesnica Android**
  - **Klávesnica Android**: Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Android.
  - **Aktívne metódy vstupu**: Výber jazykov na zadávanie textu.
  - **Nastavenia**:

    Veľké písmená automaticky: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.

    Pri stlačení klávesu vibrovať: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.

    Zvuk pri stlačení klávesu: Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.

    Zobraziť kláves Nastavenia: Nastavenie či zobrazenie kľúču nastavení.

    Automatické opravy: Nastavenie zariadenia, aby automaticky opravilo nesprávne napísané slová.

    Zobraziť návrhy opráv: Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.

- **Klávesnica Samsung**
  - **Klávesnica Samsung**: Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Samsung.
  - **Nastavenia**:
    Jazyk zadávania: Výber jazykov na zadávanie textu.
    XT9: Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
    Rozšírené nastavenia slovníka XT9: Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
    Automatická bodka: Nastavenie zariadenie na vloženie bodky, keď dvakrát ťuknete na medzerník.
    Zvuk pri stlačení tlačidla: Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
    Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
    Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
    Nastavenia rukopisu: Prispôsobenie nastavení pre režim ručného písania, ako je čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.
    Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania**: Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkback alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Aplikácie na zjednodušenie ovládania**: Výber aplikácie prístupnosti na zjednodušenie ovládania.
- **Skripty na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie na povolenie sťahovania scenárov prístupnosti z Google.
- **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie, aby sa zariadenie ukončilo hovor po stlačení [⏻].
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie času rozpoznania pre ťuknutie obrazovky a podržanie.
- **Svetlo baterky**: Zapnutie alebo vypnutie baterky.
- **Monofónny zvuk**: Aktivovanie mono zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Odpoved./ukončenie hovoru**:
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie, aby sa zariadenie ukončilo hovor po stlačení [⏻].
  - **Automatická odpoveď**: Nastavte, či chcete alebo nechce, aby zariadenie automaticky odpovedalo na hovory po istej dobe.
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie na automatické odpovedanie po špecifikovanom čase (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
- **Odkaz na zjedn. ovládania**: Pridanie skratky k nastaveniam dostupnosti v rýchlej ponuke, ktorá sa zobrazí keď stlačíte a podržíte [⏻].

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

Ak batérie zostane úplne vybitá alebo keď ju vyberiete zo zariadenia, čas a dátum sa resetuje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia času a dátumu pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum**: Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas**: Ručné nastavenie času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Voľba formátu dátumu.

Informácie o zariadení

Prístupové informácie o vašom zariadení, kontrola stavu zariadenia a aktualizácia systému zariadenia.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Uzamknúť kartu SIM**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [⏻] na 10 – 15 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Reset. zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Zariadenie pípa a ikona batérie je prázdna

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadenie používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate je kompatibilný s vašim zariadením.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku

Nabíjačku nenechajte spadnúť a nevystavujte ju, ani zariadenie, nárazom

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

So zariadením a nabíjačkou zachádzajte a likvidujte ich starostlivo

- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a nabíjačky navrhnuté výhradne pre vaše zariadenie. Nekompatibilné nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie vášho zariadenia.
- Nikdy nelikvidujte zariadenia ohňom. Pri likvidácií použitých zariadení dodržiavajte miestne predpisy.

- Nikdy neumiestňujte zariadenie na alebo do ohrievacích zariadení, ako napríklad mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory. Pri prehriatí môžu batérie explodovať.
- Nikdy zariadenie nestláčajte ani neprepichujte. Zariadenie nevystavujte vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže spôsobiť vnútorný skrat a prehrievanie.

Zariadenie a nabíjačky chráňte pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Zariadenie môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.

- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte, ak je vlhké. Ak je zariadenie už zapnuté, okamžite ho vypnite (ak sa zariadenie nevypne, nechajte ho tak, ako je). Potom vysušte zariadenie ručníkom a zaneste ho do servisného strediska.

- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

Zariadenie sa môže zdeformovať alebo nemusí fungovať správne.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie nekúšte ani nesajte

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Pri používaní zariadenia:

- Zariadenie podržte vo vzpriamenej polohe, ako by ste držali bežný telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovoru alebo k pozmeneniu hodnôt rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním hrali deti, pretože by mohli poraniť seba a ostatných, alebo by mohli poškodiť zariadenie.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
SAR hornej časti	0,977 W/Kg (10g)
SAR opotrebovania tela	0,943 W/Kg (10g)

Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod vyššie uvedenými hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Na tomto zariadení sa testovala merná intenzita absorpcie (SAR) v blízkosti tela (pri nosení na tele) so schváleným príslušenstvom alebo s odstupom vo vzdialenosti 0,5 cm. Aby sa počas prevádzky v blízkosti tela (pri nosení na tele) vyhovelo smerniciam pre vystavovanie sa vysokým rádiovým frekvenciám, zariadenie sa musí používať so schváleným príslušenstvom alebo sa musí držať najmenej 0,5 cm od tela. Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, presvedčite sa, že príslušenstvo, ktoré používate, neobsahuje žiadne kovové komponenty a že zariadenie sa nachádza najmenej 0,5 cm od tela.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že počas používania mobilných komunikačných zariadení súčasné vedecké poznatky nenaznačujú potrebu žiadnych konkrétnych opatrení. Podľa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa môžete vystavovaniu vysokým rádiovým frekvenciám sami vyhýbať tak, že obmedzíte používanie svojich mobilných zariadení alebo tak, že budete používať tzv. „hands-free" príslušenstvo, aby sa zariadenie nepriblížilo k hlave a k telu. Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že tento výrobok by ste nemali likvidovať s domácim odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Batériu v tomto výrobku nemôže zákazník vymieňať sám. Informácie o výmene získate u svojho poskytovateľa služieb. Batériu sa nepokúšajte vybrať, ani ju nelikvidujte v ohni. Batériu nerozoberajte, nedrvte ani neprepichujte. Ak chcete výrobok zlikvidovať, zberné stredisko vykoná potrebné opatrenie na recyklovanie a spracovanie výrobku, vrátane batérie.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať. "OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare 96
automatické odmietnutie 56
batéria
  nabíjanie 12
Bluetooth
  aktivácia 95
  nájdenie a spárovanie so zariadeniami 95
  odosielanie dát 95
  príjem dát 96
čakajúci hovor 57
čas a dátum, nastavenie 30
denník hovorov 58
dotykový displej
  používanie 23
  uzamknutie 24
eBook 105
  import 106
e-mail
  odosielanie 62
  zobrazenie 63
fotoaparát
  nahrávanie videí 74
  prispôsobenie fotoaparátu 73
  prispôsobenie videokamery 76
fotografie
  vytváranie 69
  vytváranie fotografií 69
  vytváranie podľa scény 71
  zobrazenie 79
galéria
  prehrávanie videí 81
  prezeranie fotografií 79
Google Latitude 49
Google Mail 60
Google Maps 47
Google Talk 64
hlasové hľadanie 112
hlasové hovory
  používanie volieb 54
  prijatie 53
  uskutočnenie 52
hovory
  čakajúci 57
  konferenčné 54
  medzinárodné čísla 53
  odmietnutie 53
  používanie náhlavnej súpravy 53
  používanie volieb počas hlasových 54
  presmerovanie 57
  prijatie 53
  zobrazenie zmeškaných 55
Internet
  pozri webový prehliadač
jas, displej 32
jazyk 125

kalendár
vytváranie udalostí 87
zobrazenie udalostí 87
karta SIM
inštalácia 12
uzamknutie 33
karta USIM
inštalácia 12
uzamknutie 33
kontakty
import a export 84
kopírovanie 85
obnovenie 84
vytvorenie 83
letový režim 17
mapa
používanie navigácie 50
vyhľadávanie miest v blízkosti 50
vyhľadávanie umiestnení 48
zdieľanie umiestnení s priateľmi 49
získavanie pokynov 48
market 46
multimediálne správy
odosielanie 59
zobrazenie 59
načrtnúť poznámku 109
nastavenia
aplikácie 122
bezdrôtové pripojenie a siete 114
dátum a čas 130
hovor 116
jazyk a vstup 125
kontá a synchronizácia 123
nastavenia pohybu 124
obrazovka 119
režim šetrenia energie 120
súkromie 124
úložisko 124
umiestnenie a zabezpečenie 120
zjednodušenie ovládania 129
zvuk 118
navigácia 50
pamäťová karta
formátovanie 16
vkladanie 14
vyberanie 16
Polaris Office 110
poznámky
vytvorenie 88
zobrazenie 88
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 67
pridanie súborov 66
vytváranie zoznamov skladieb 68
prehrávač videí 81
presmerovanie hovorov 57
pripojenia
Bluetooth 94
PC 89
VPN 101
WLAN 91

prístupové kódy 131
Pulse 45
režim pevnej voľby 56
Samsung Apps 51
Samsung Kies 89
spojenia s počítačom
Samsung Kies 89
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 90
Windows Media Player 90
správca súborov
kopírovanie alebo vyrezanie súborov 109
mazanie súborov 109
otváranie súborov 108
podporované formáty súborov 107
správy
nastavenie e-mailových účtov 62
odosielanie multimediálnych 59
odosielanie textových 58
odoslanie e-mailovej 62
svetový čas 113
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 84
vytváranie kontaktov 83
textové poznámky 88
textové správy
odosielanie 58
zobrazenie 59
tichý režim 30
upozornenia
deaktivácia 104
vypnutie 104
vytvorenie 104
upravovanie fotografií 81
úvodná obrazovka
odstraňovanie položiek 28
presúvanie položiek 27
pridávanie položiek 27
videá
prehrávanie 81
vytváranie 74
videohovory
používanie volieb 55
prijatie 53
VPN pripojenia
pripojenie k 103
vytvorenie 102
vybalenie 11
vyhľadať môj mobilný telefón 34
webový prehliadač
otvorenie viacerých stránok 43
prehliadanie webových stránok 41
pridávanie záložiek 44
vyhľadávanie informácií hlasom 43
WLAN
aktivácia 91
použitie WPS 92
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 92

YouTube 47
nahrávanie videí 47
sledovanie videí 47
zadávanie textu 35
zámok PIN 33
zariadenie
ikony indikátora 21
nastavenia 114
panel oznámení 28
prispôsobenie 30
tlačidlá 20
usporiadanie 18
zapnutie alebo vypnutie 17
zoznam aplikácií
prístup 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Prenosné zariadenie GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-P6200

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.22 — Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania) — (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.